

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。

安全上のご注意 ⚠ 警告

・本説明書は確かな知識と技術をもったメカニック（メーカー発行のサービスマニュアルに基づく）またはそれに相当する人を対象に作成しています。


YAMAHA FZ-1/FAZER

パーツ明細

スラッシュガード本体(右)	x1	カラーM10x40	x1	⑥
スラッシュガード本体(左)	x1	M10x20	x2	⑦
ボルトM10x285(P1,50)	x1	ラバー	x2	⑧
M10x60(P1,25)	x2	M10フランジナット	x4	⑨
M10x30(P1,50)	x2			
M10x35(P1,25)	x1			
M10平ワッシャー	x8			

取付順序


- 右側
- ①のエンジンマウントボルトを取り外し①の通しボルトを入れ⑥のカラーを入れスラッシュガード本体を取付、⑤のワッシャーを入れ⑨のナットで仮止めする。
 - ⑥のボルトを取り外し②のボルトに⑦のカラーを入れスラッシュガード本体を差し込み⑤のワッシャーを入れ仮止めする。
 - ③のクランクケースステーにスラッシュガード本体を合わせ、③のボルトに⑤のワッシャーを入れ⑨のナットと⑤のワッシャーで仮止めする。
 - ④の位置に⑧のラバーを挟み各取付位置を確認して本締めをする。
- ※①の取付ボルトは通しボルトなので、左側も⑨⑤ナット、ワッシャーで固定する。

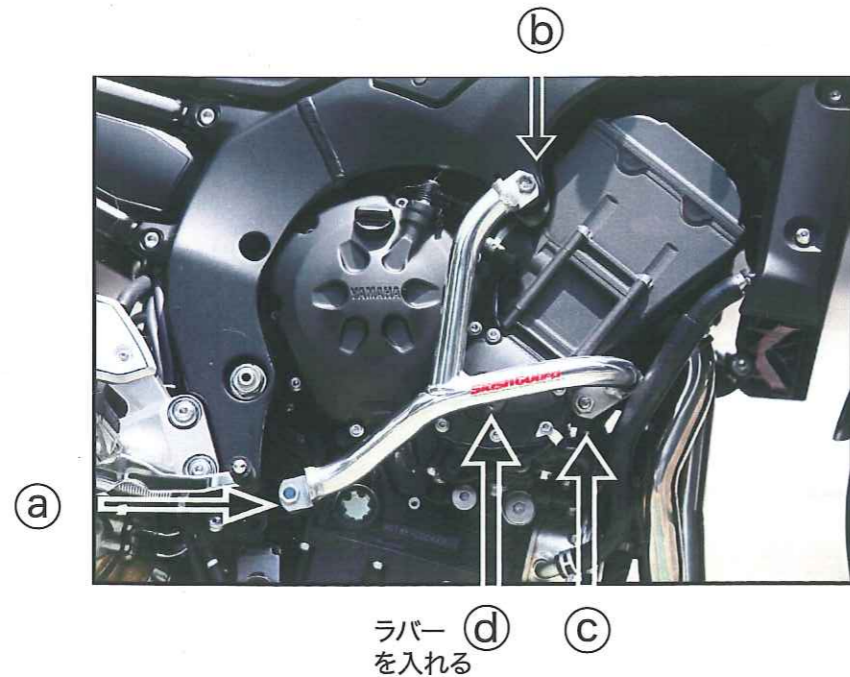

取付順序

左側

- ④のサイドスタンド固定ボルトを取り外し、④のボルトにスラッシュガードを通し仮止めする。
- ④のボルトを取り外し②のボルトに⑦のカラーを入れスラッシュガード本体を差し込み⑤のワッシャーを入れて仮止めする。
- ①のクランクケースステーに写真の様にラジエーターホース内側にスラッシュガード本体を合わせ、③のボルトに⑤のワッシャーを入れ⑨のナットと⑤のワッシャーで仮止めする。
- ⑨の位置に⑧のラバーを挟み各取付位置を確認して本締めする。

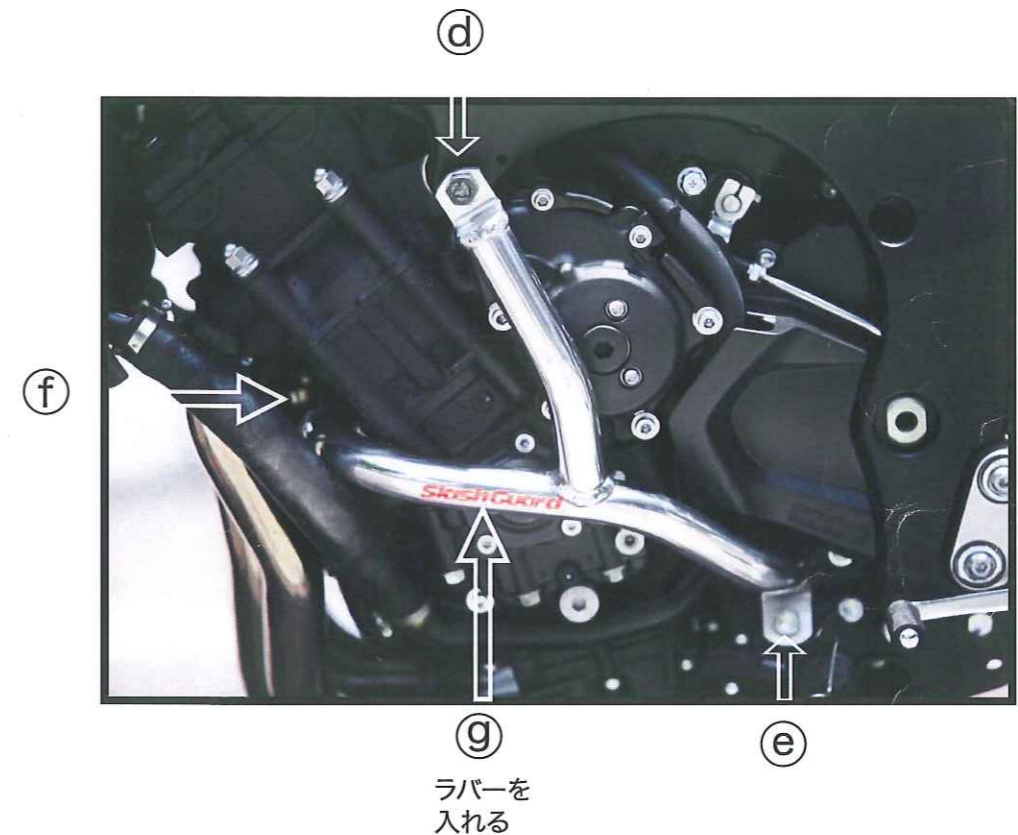

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246