

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいますよう
お願ひいたします。

安全上のご注意 警告

- 本説明書は確かな知識と技術をもったメカニック（メーカー発行のサービスマニュアルに基づく）またはそれに相当する人を対象に作成しています。
- 重要 ABS装着車には取付出来ません。


YAMAHA FZ-8/FAZER

パーツ明細

スラッシュガード本体(右)	x1	カラーM10x40	x1	⑥	
スラッシュガード本体(左)	x1	M10x20	x2	⑦	
ボルトM10x285(P1,50)	x1	①	ラバー	x2	⑧
M10x60(P1,25)	x2	②	M10フランジナット	x4	⑨
M10x30(P1,50)	x2	③			
M10x35(P1,25)	x1	④			
M10平ワッシャー	x8	⑤			

取付順序


- 右側 1.①のエンジンマウントボルトを取り外し①の通しボルトを入れ⑥のカラーを入れスラッシュガード本体を取り付,⑤のワッシャーを入れ⑨のナットで仮止めする。
2.⑥のボルトを取り外し②のボルトに⑦のカラーを入れスラッシュガード本体を差し込み⑤のワッシャーを入れ仮止めする。
3.⑨のクランクケースステーにスラッシュガード本体を合わせ、③のボルトに⑤のワッシャーを入れ⑨のナットと⑤のワッシャーで仮止めする。
4.④の位置に⑧のラバーを挟み各取付位置を確認して本締めをする。
※①の取付ボルトは通しボルトなので、左側も⑨⑤ナット、ワッシャーで固定する。

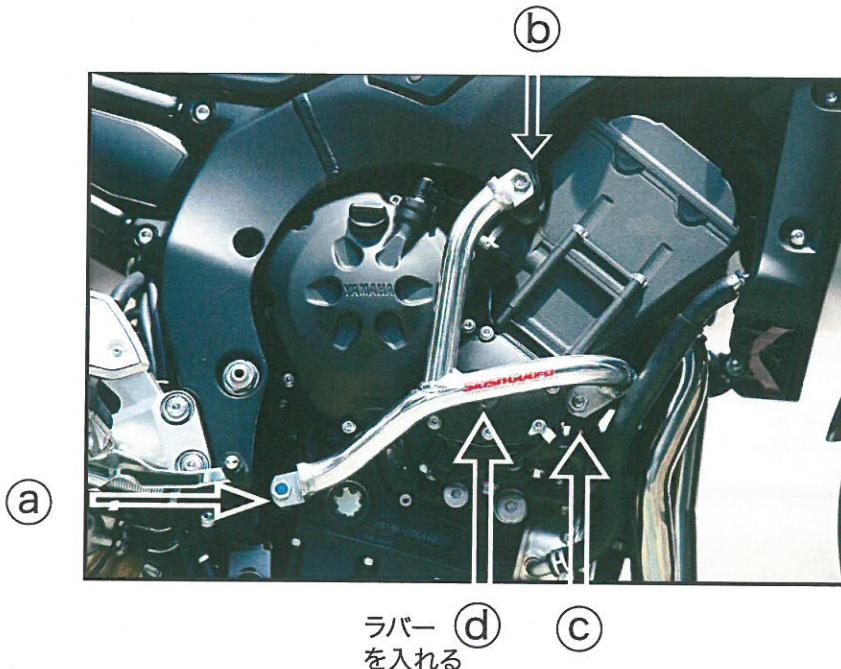

取付順序

左側

- ⑥のサイドスタンド固定ボルトを取り外し、④のボルトにスラッシュガードを通し仮止めする。
- ④のボルトを取り外し②のボルトに⑦のカラーを入れスラッシュガード本体を差し込み⑤のワッシャーを入れて仮止めする。
- ⑨のクランクケースステーに写真の様にラジエターホース内側にスラッシュガード本体を合わせ、③のボルトに⑤のワッシャーを入れ⑨のナットと⑤のワッシャーで仮止めする。
- ⑨の位置に⑧のラバーを挟み各取付位置を確認して本締めする。

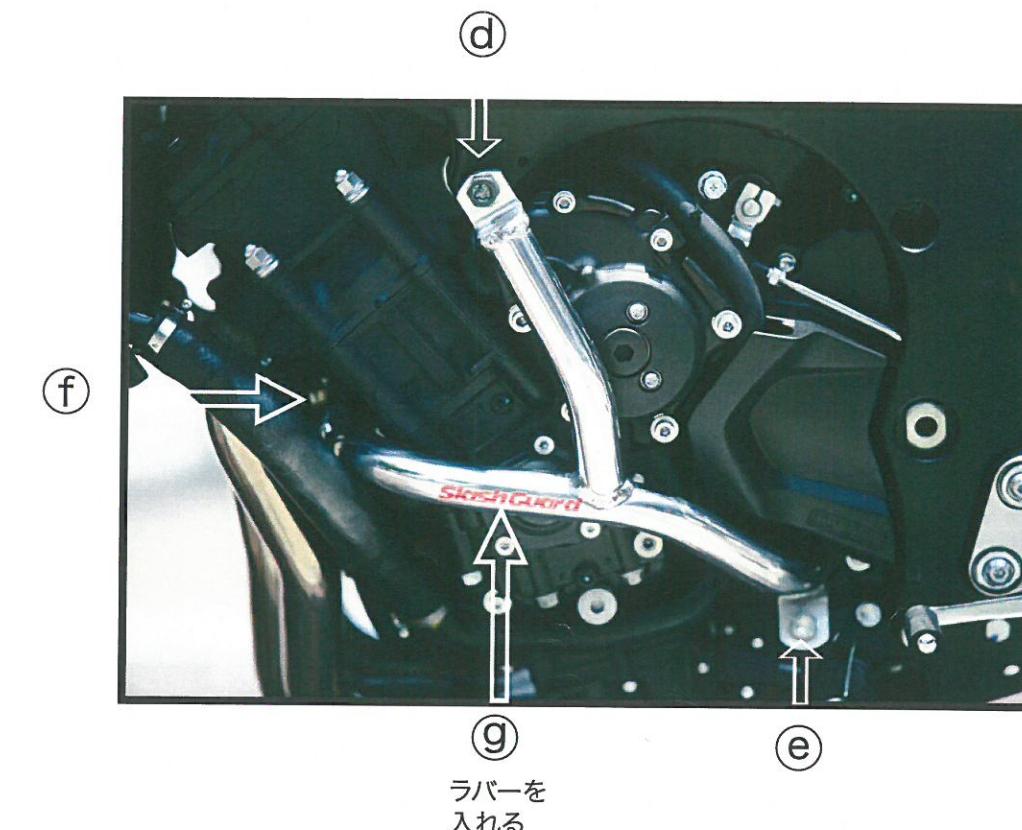

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246