

SLASH GUARD の取付方法

この度は、弊社製品をお買いいただき誠にありがとうございます。
 部品の取付前に、説明書をよくお読みいただき、商品の内容のご確認をお願いします。
 万一、お気付きの点がございましたら、お買求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さい。

安全上のご注意



警告

・本説明書は確かな知識と技術をもったメカニック（メーカー発行のサービスマニュアルに基づく）またはそれに相当する人を対象に作成しています。

機種 HONDA X-11(BC-SC42型)


付属明細

ボルト M10x100(P1.25)	x2	①	M10平ワッシャ	x4	⑧
M10x63(P1.25)	x1	②	M10Sワッシャ	x3	⑨
M10x25(P1.25)	x1	③	M6平ワッシャ	x2	⑩
M6x20	x2	④	スラッシュガード本体右側	x1	
右側用ステー	x1	⑤	スラッシュガード本体左側	x1	
左側用カラー-M10用(8mm)	x1	⑥			
ラバー	x2	⑦			


取付順序

右側

- 1.ラジエーターシュラウドを外す。
- 2.Bのボルトを外し、下側に入っているカラーを抜き、⑤のステーを代わりに差し込みBのボルトで仮止めする。
- 3.A Dのボルトを外しスラッシュガード本体右側をACDの各取付位置に合わせ、Aにボルト①を⑧⑨のワッシャを入れ、Dにボルト④を⑩のワッシャ入れ仮止めし、Cにボルト③を⑧⑨のワッシャを入れ⑤のステーに仮止めする
 ※仮止めの時、図に示す位置にラバーを先に挟み込む。
- 4.ACD各取付位置を確認し、問題が無ければBのノーマルボルトを本締めし、ACDの各ボルトを本締めする。

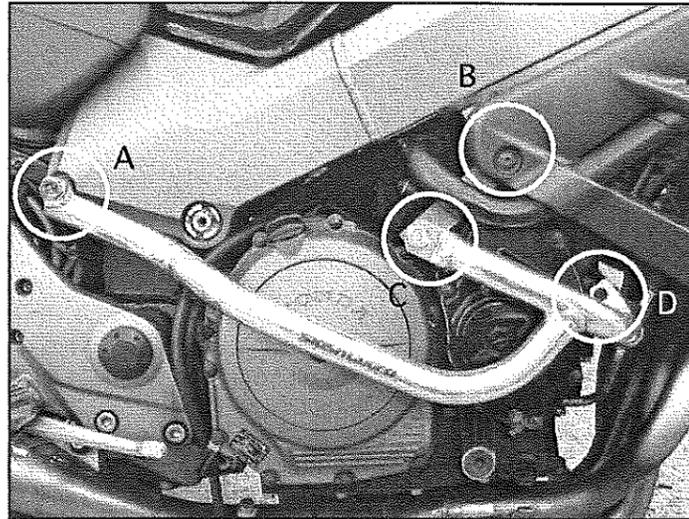

ラバー取付位置

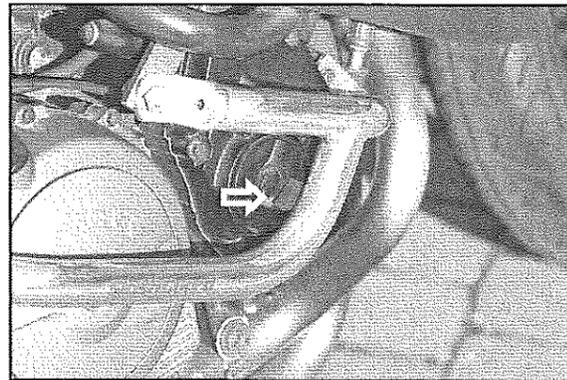

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 072-228-6963 FAX072-229-2246



GOLD MEDAL
 Special Parts Equipment For Motorcycle

取付順序

左側

- 1.ラジエーターシュラウドを外す。
- 2.ABC各ボルトを外す。
- 3.スラッシュガード本体左側をABC各取付位置に合わせる。
- 4.Bの下側に⑥のカラーを入れ、ボルト②に⑧のワッシャを入れ、スラッシュガードを仮止めする。
- 5.Cにボルト④に⑩のワッシャを入れ、Aにボルト①に⑧⑨のワッシャを入れ、本体を仮止めする。
 ※仮止めの時、図に示す位置にラバーを先に挟み込む。
- 6.各取付位置を確認の後、問題が無ければ本締めをする。
- 7.左右のラジエーターシュラウドを取り付ける。

カラー取付位置及びラバー取付位置

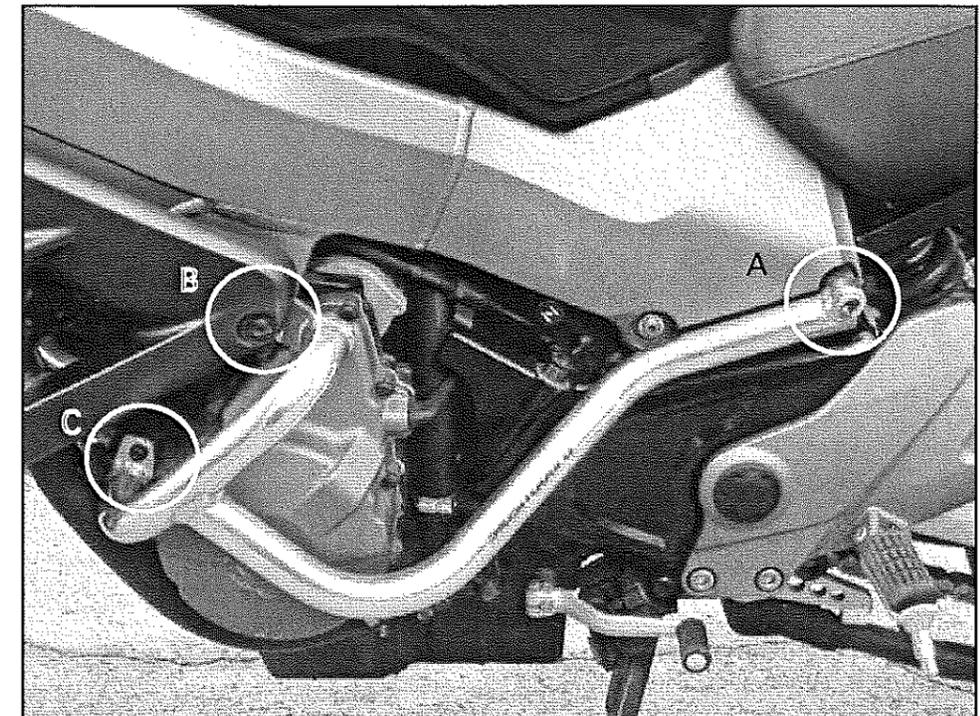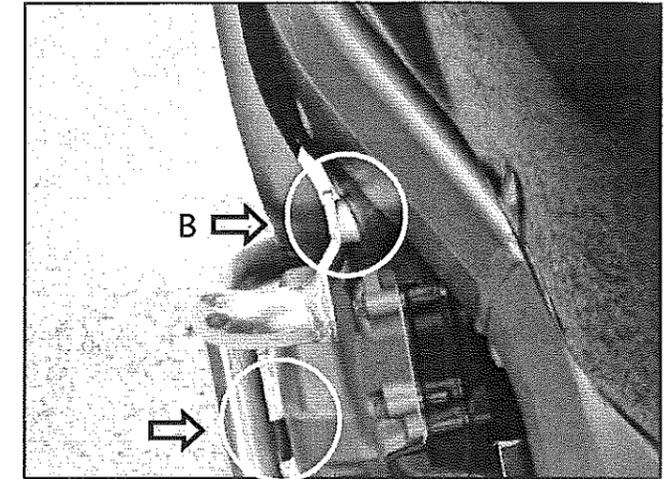

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 072-228-6963 FAX072-229-2246

GOLD MEDAL
 Special Parts Equipment For Motorcycle