

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいよう
お願いいたします。

HONDA NC700X/S(EBL-RC63/RC61型)

パーツ明細


スラッシュガード本体右	x1	M12x55 (P1.25) x1	⑤
スラッシュガード本体左	x1	M12x65 (P1.25) x1	⑥
ボルト M12x190(P1.75) x1	①	M8X55 x1	⑦
M12x45 (P1.25) x1	②	M12 平ワッシャー x4	⑧
M12x90 (P1.25) x1	③	M8 平ワッシャー x1	⑨
ラバー	x2	M12 ナット (P1.75) x2	⑩

取付順序

- アンダーカウルを取り外す。
- シフトペダルを取り外す。
- 左側ステップホルダープレートを取り外す。
- 右側ステップホルダープレートの固定ボルト、マフラーステーのボルトを取り外し、のプレートを後方にずらす。



(右側)

- 図に示すクラッチワイヤーホルダー及びサブタンク取付けステー bolt を緩める。
- ④⑤のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体右側を取付、⑥に⑦のボルトに⑧の平ワッシャーを入れ、⑨に⑩のボルト⑪の平ワッシャーを、⑫に⑬のボルト⑭の平ワッシャーを入れ、ラバーを指定の場所に挟み、スラッシュガード本体を仮止めする。
- 本体各部を確認してから、本締めする。
- クラッチワイヤーホルダー、及びサブタンク取付けステーを締め付ける。

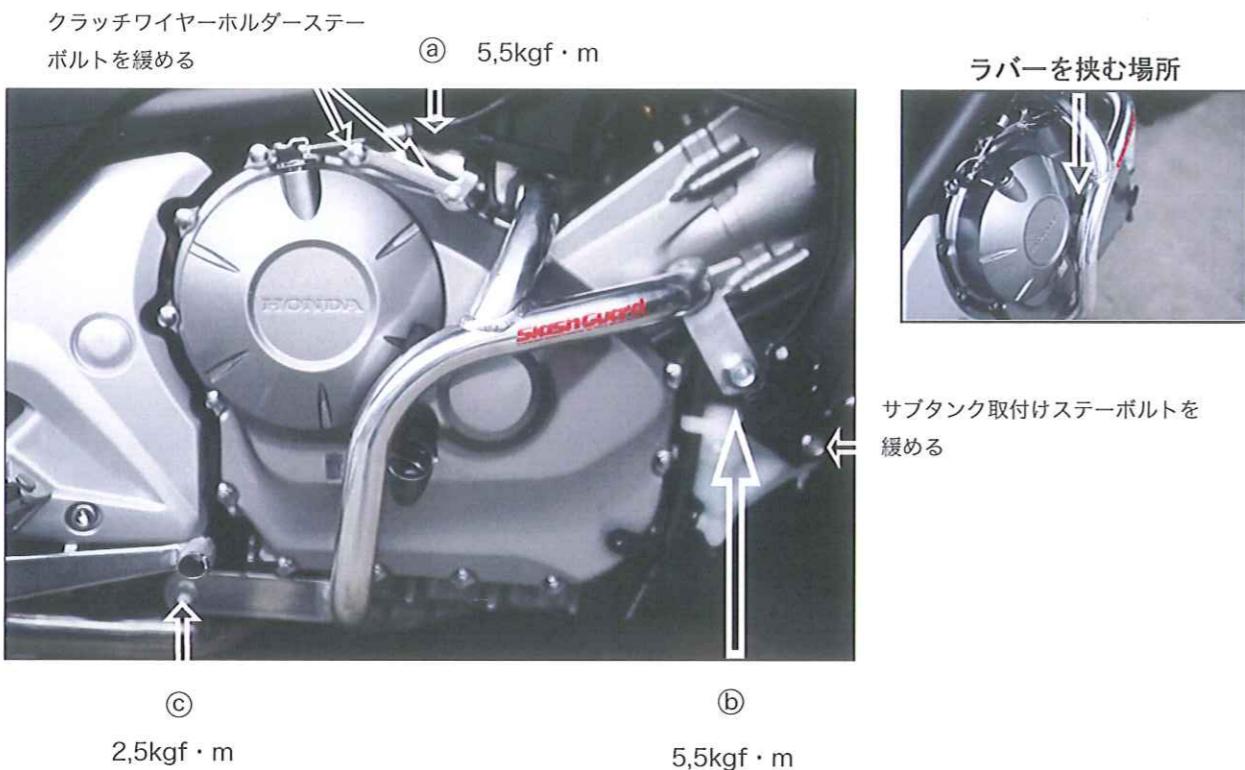

左側の取付

- ④⑤のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体左側を取付、⑥に⑦のボルト、⑧に⑨のボルトを入力、(⑩⑪のボルト下にそれぞれ⑫⑬の平ワッシャーを入れる)⑪のボルトは⑭のナットで固定する。右裏側からも⑭のナットで固定する。(固定する前に指定の位置にラバーを挟む)
- 各部を点検し、スラッシュガード本体を本締めする。
- 左側ステップホルダープレートを固定するし、シフトペダルを取付ける。
- 右側ステップホルダープレートを固定する。
- アンダーカウルを取付ける。

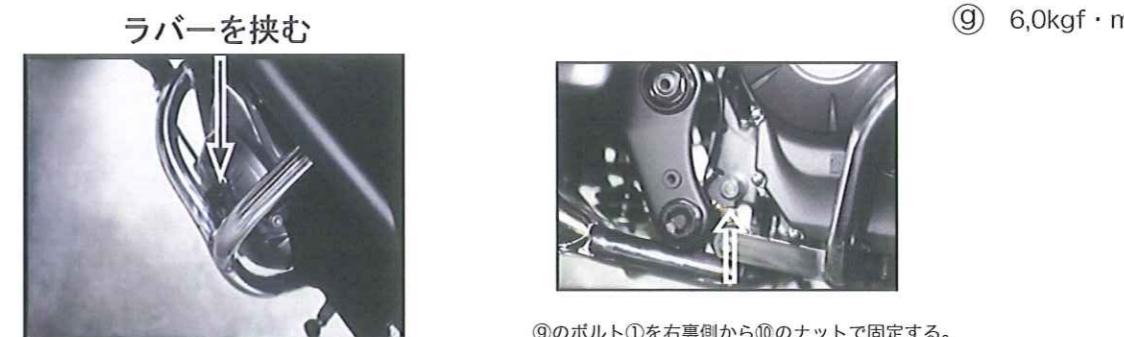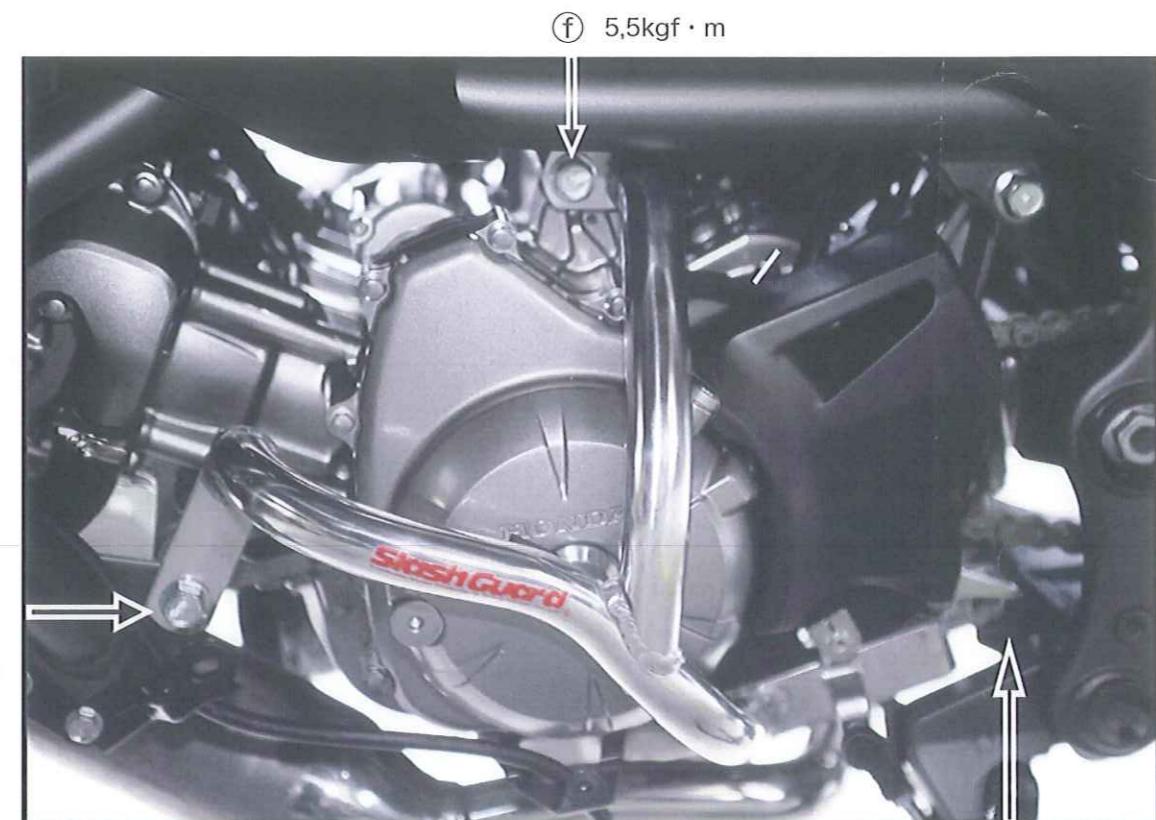

⑪のボルト⑭を右裏側から⑭のナットで固定する。

6.0kgf·m

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246