


SLASH GUARD の取付方法

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますよう
 お願いいたします。

機種 バリオス/バリオスⅡ (ZR250A型/ZR250B型)

内容

スラッシュガード本体 (右) _____ 1ヶ	M10X40 (キャップボルト小 P1.25mm) _____ 1ヶ
(左) _____ 1ヶ	M10X40 (キャップボルト大 P1.25mm) _____ 1ヶ
	M10 Sワッシャー _____ 2ヶ
	M10 平ワッシャー _____ 4ヶ
	ラバー _____ 2ヶ
	カラー _____ 1ヶ
	タイラップ _____ 1本

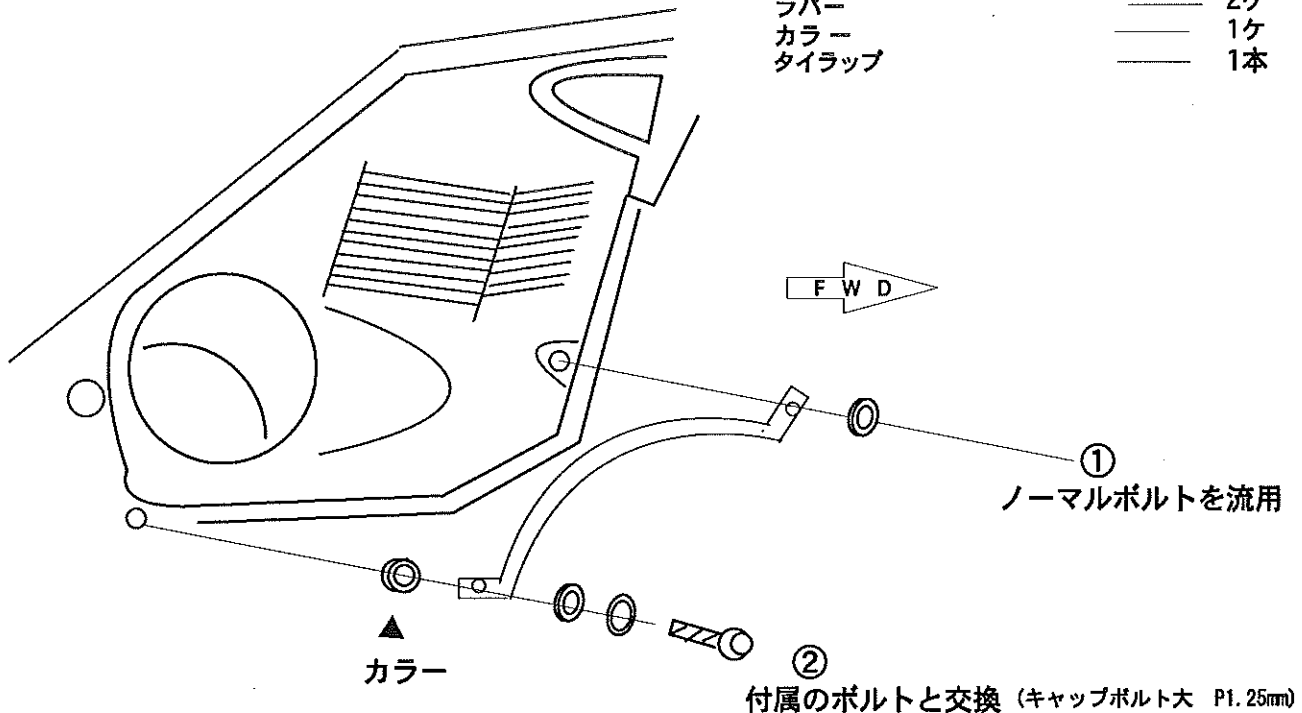

1. ①のエンジンマウントボルトを取りはずし付属の平ワッシャーを入れて スラッシュガードを固定する。
2. ②のフレーム固定ボルトを取り外し、付属のボルトにSワッシャー 平ワッシャーを図の様に通し フレームと スラッシュガードの間にカラーを入れて 固定する。
3. 左側も、右側と同様に取付けます。(左側は、カラーはありません)

これより、バリオスⅡのみ

4. チェンジシャフトより、チェンジリンクを取り外す。
5. フレームに固定しているサイドスタンドSWの配線のタイラップを切ってははずす。
6. サイドスタンドSW本体をフレームの下側 裏より 通し、表の方へ上側から引き出す。
7. サイドスタンド固定ボルトの前側をはずし、付属のキャップボルト小にSワッシャー、平ワッシャー (小) を入れて固定する。
8. サイドスタンドSWを取り付け付属のタイラップで配線を固定する
9. チェンジリンクを取り付ける。

※ 左右ともクランクケースカバー とスラッシュガードの、一番狭い所に必ず ラバーを入れてください。