

# SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいますよう  
お願いいたします。

## Kawasaki Z1000 (ZR1000DAF型)


### パーツ明細

スラッシュガード本体右 x1	右側取付ステー x1	⑤
スラッシュガード本体左 x1	M10 フランジナット x2	⑥
ボルト M10x315 x1 ①	M10x10 カラー x3	⑦
M10x75 (P1.25) x2 ②	M10 平ワッシャー x5	⑧
M10x35 (P1.25) x1 ③	M8 平ワッシャー x1	⑨
M8x30 x1 ④	M8S ワッシャー x1	⑩
	ラバー x2	⑪

### 取付順序

#### (右側)


- ①のノーマルボルトを取り外し、①のボルト差し込み⑦のカラーを両側から入れ、⑥のナットを両端に掛けておく。
- 左側フロントスプロケットカバー4カ所のボルトを取り外し、カバーを取り外す。②のノーマルボルトを取り外し④で取り外したノーマルボルトM10x270のボルトを差し込み右側取付ステーを写真で示す様に取り付ける。
- ⑤のノーマルボルトを取り外し、⑥のナットも取り外し、スラッシュガード本体を合わせ、⑦に⑧のワッシャーを入れ⑨のボルトで仮止めし、⑩のナットの下に⑪のラバーを入れ、⑪のナットで仮止めする。
- ④のステーのスラッシュガード取り付け位置に④のボルトに⑨⑩のワッシャーを入れ、ステー下側に⑦のカラーを入れ写真に示す位置に⑪のラバーを挟み④⑩⑪のボルト、ナットを締め付ける。
- フロントスプロケットカバーを取り付ける。

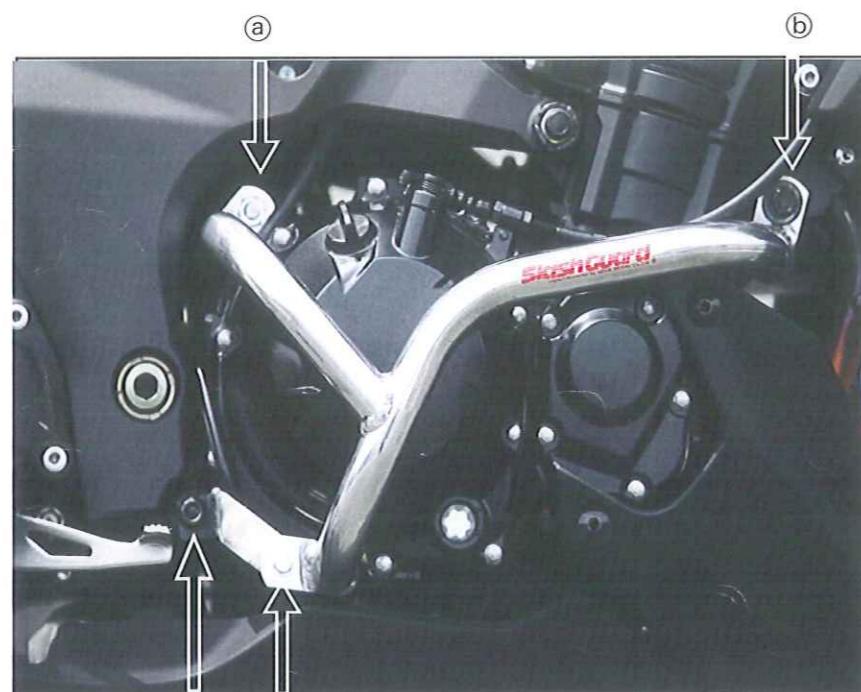

④ ⑩

### 左側の取付

- ⑥のノーマルボルトを取り外し、②のボルトに⑧のワッシャーを入れ、仮止めする。
- ⑨のノーマルボルトを取り外し、③のボルトに⑧のワッシャーを入れ、スラッシュガードを仮止めする。
- ⑥のボルトにスラッシュガードを差し込み、⑥のナットの下に⑧のワッシャーを入れ、写真の示す位置に⑪のラバーを挟み仮止めする。
- ⑨⑩のボルトを締め付ける。④⑩のナットを両側から締め付ける。

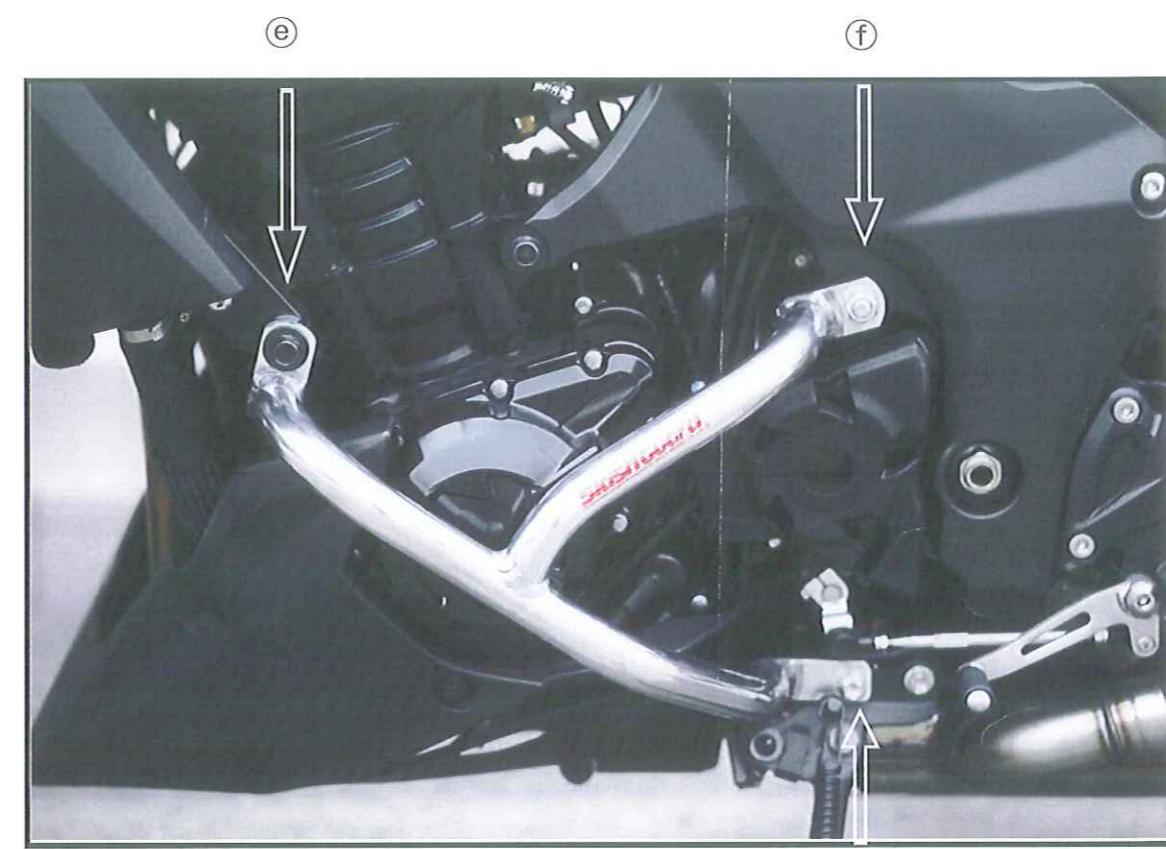

**GM**  
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル  
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6  
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246