

SLASH GUARD の取付方法

この度は、弊社製品をお買上いただき誠にありがとうございます。
 部品の取付前に、説明書をよくお読みいただき、商品の内容のご確認をお願いします。
 万一、お気付きの点がございましたら、お買求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さい。

安全上のご注意




警告


・本説明書は確かな知識と技術をもったメカニック（メーカー発行のサービスマニュアルに基づく）またはそれに相当する人を対象に作成しています。

機種 GSX1400 (BC-GY71A型) サブフレームタイプ

内容	スラッシュガード本体Bタイプ (右)	スラッシュガード本体Bタイプ (左)	数量	単価	総抜き
			1ヶ		1ヶ
			1ヶ		1ヶ
ボルト	M10 X 210		1ヶ	(a)	② 600
ボルト	M10 X 80(P1,25)		2ヶ	(b)	② 350
	M10平ワッシャー		4ヶ		② 50
	M10Sワッシャー		2ヶ		② 50
	M8平ワッシャー		2ヶ		② 40
	カラ- (30mm)		1ヶ	(c)	② 400 300
	ラバー		2ヶ		② 250
	M10ナット		2ヶ		② 200

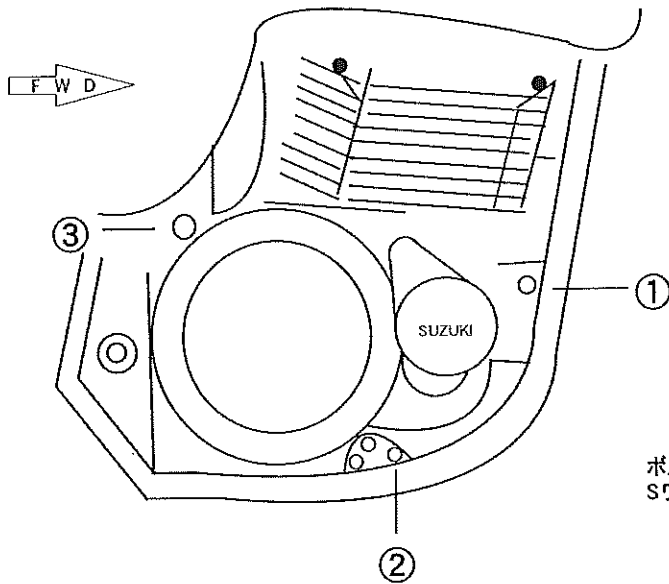

各番号の箇所のボルトを取り外し
 スラッシュガードと同じ番号の位置に
 合わせて下さい。

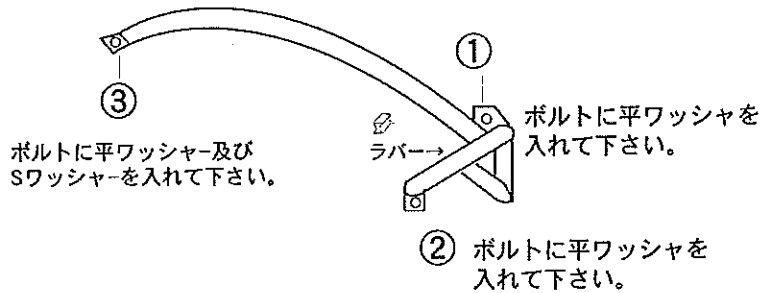

取付順序

1. 左側フロントスプロケットカバーを取外す。(別紙参照)
2. クラッチレリーズを取外す。(別紙参照)
3. ③のエンジンマウントボルトを取外し、付属の(a)のボルトを差し込む。
4. 右側①②のマウントボルトを取外し③のボルトに(c)のカラ-を入れ、各番号の位置にスラッシュガード本体を合わせ、①に(b)のボルトを入れ②はノーマルボルトに付属の平ワッシャーを入れ仮止めします。
5. 左側も同様に取付けます。
6. 左右のスラッシュガードが仮止め出来たら、付属のラバーを図に示す位置に挟み、各番号のボルトを本締めます。
7. クラッチレリーズを取付けます。
8. フロントスプロケットカバーを取付けます。

注意

- ※クラッチレリーズを外している時クラッチレバーを握らない様にして下さい。
- ※取付が完了しましたら、走行前にクラッチの作動及び取付各部にガタ等異常がないか確認して下さい。


株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246

GOLD MEDAL
 Special Parts Equipment For Motorcycle


SUZUKI

GSX1400スプロケットカバー及び クラッチレリーズシリンダハウジング取外し

エンジンスプロケットカバーを取外す
(図に示した3箇所)

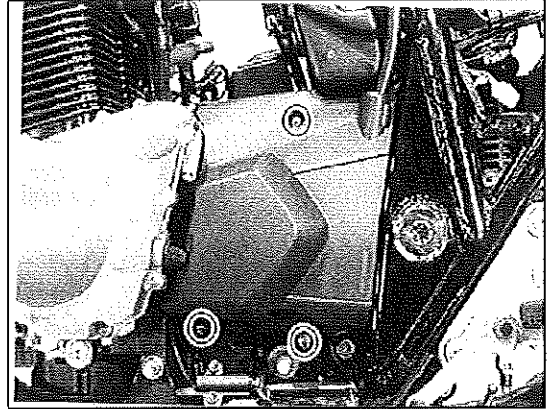

クラッチレリーズシリンダハウジングを
取外す。
(図に示した3箇所)

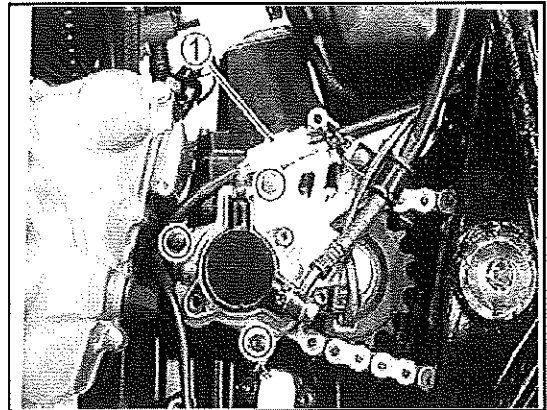

⚠ 注意

クラッチレリーズシリンダハウジングを取外した後は、クラッチレバーを握らない様にして下さい。

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市鉄砲町18番地
TEL 0722-28-6963 FAX0722-29-2246

GOLD MEDAL
Special Parts Equipment For Motorcycle