

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。


SUZUKI GSX-S1000(EBL-GT79A 型)

パーツ明細

スラッシュガード本体右側	x1	カラー	
スラッシュガード本体左側	x1	10mm (M10 用)	x2 ⑥
ボルト		15mm (M10 用)	x2 ⑦
M10x270 (P1.5)	x1 ①	20mm (M10 用)	x2 ⑧
M10x80(P1.25)	x2 ②	10mm(M8 用)	x1 ⑨
M10x70(P1.25)	x2 ③	M10 フランジナット (P1.5)	x2 ⑩
M8x30	x1 ④	M10 平ワッシャー	x6 ⑪
M8x20	x1 ⑤	M8 平ワッシャー	x2 ⑫
		ラバー	x2 ⑬
		取付ステー A(左側用)	x1 ⑭
		取付ステー B(右側用)	x1 ⑮

取付順序 右側

- アンダーカウルを取外して、エンジン下側にパンタグラフジャッキ等でエンジンを支える。(エンジンマウントボルトを緩めた時、エンジンが下がらない様に)
- ②のノーマルボルトを取外し、①のボルトを入れ、左右それぞれ⑥のカラーを入れ、左右の取付ステー AB を取付⑪のワッシャーを入れ⑩のフランジナットで仮止めする。
- ③⑤のノーマルボルトを取外し、それぞれ⑧のカラーを入れスラッシュガード本体右側を②のボルトに⑪の平ワッシャーを入れ仮止めする。
- スラッシュガード本体取付部③に取付ステー⑮に合わせ、間に⑨のカラーを入れて、仮止めする。
- 図に示す⑬位置にのラバーを挟みある程度各部を締め付ける。

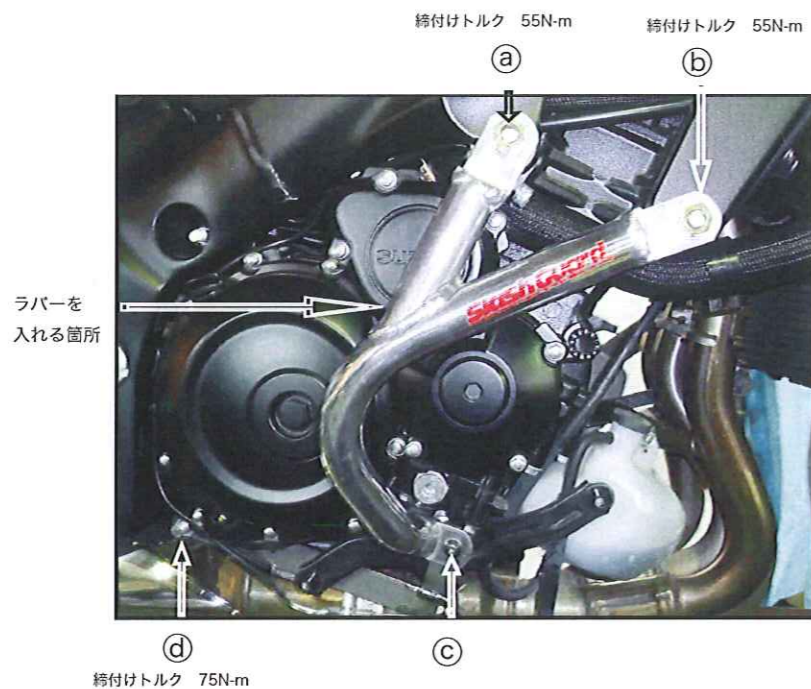

⑥取付ステーカラー拡大図




取付ステー拡大図



取付順序 左側

- ③④のノーマルボルトを取外し、スラッシュガード本体左側取付ステーの下側にそれぞれ⑦のカラーを入れ、③のボルトに⑪の平ワッシャーを入れ仮止めする。
- ⑨のスラッシュガード本体取付ステーを左側取付ステー A に合わせて、⑤のボルトに⑫の平ワッシャーを入れ、仮止めする。
- 図に示す位置に⑬ラバーを挟み、各取付位置を確認の後、左右共、取付箇所を本締めする。
- ジャッキを取外し、アンダーカウルを取付ける。

締付けトルク 55N-m 締付けトルク 55N-m
 ⑥ ⑦

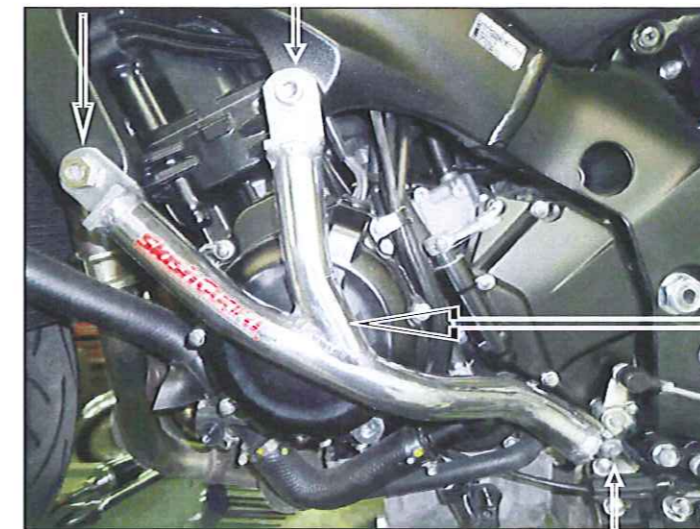


ラバーを入れる箇所

⑨
 締付けトルク 75N-m

⑨取付部拡大図



通しボルト①の取付け位置

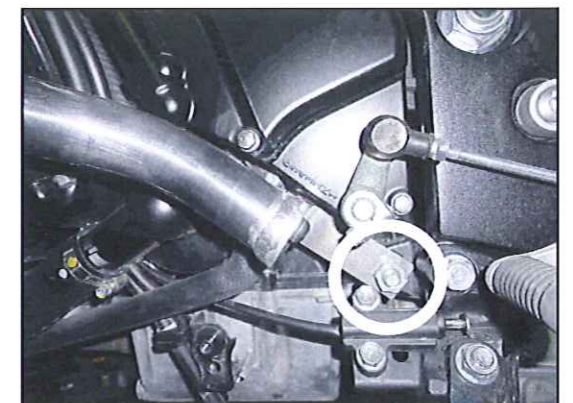

GM
 GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246