

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。


SUZUKI GSX-8S(8BL-VP55E)

パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	X1	M12平ワッシャー	X4⑦
スラッシュガード本体 (左)	X1	M10平ワッシャー	X4⑧
ボルト M12x215(P1,75)	X1①	ラバー	X2⑨
M12x80(P1,25)	X2②	M12ナット	X2⑩
M10x45(P1,25)	X2③		
カラー M12x20	X1④		
M12x15	X2⑤		
M10x10	X1⑥		

取付順序

- 右側
- 図に示す左側スプロケットカバー取付ボルト2本を緩め矢印のエンジンマウントボルトを取外し①のボルトと差し替え、脱落しないように両端に⑩のナットを掛けておく。
 - (a)(b)のボルトを取外し、(a)の取付けステーの下に⑧のワッシャーを敷き③のボルトを⑧のワッシャーを入れてまた(b)に②のボルト⑦のワッシャーを入れスラッシュガードステー下側に⑤のカラーを入れ(c)のナットを外し貫通ボルトに⑥のカラーを差込スラッシュガード本体を取付⑦のワッシャー⑩のナットで仮止めする。

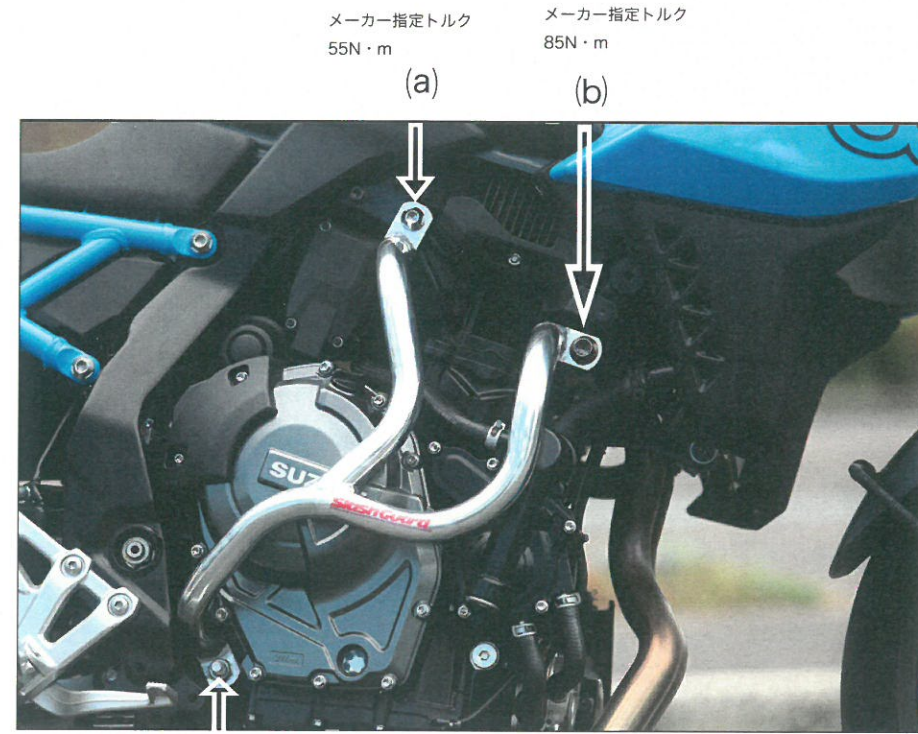


(c) メーカー指定トルク
75N・m

メーカー指定トルク
55N・m

(a) (b)

スプロケットカバー取付ボルト2本を外し
カバーをずらしてエンジンマウントボルトを
取外して①のボルトを差込む

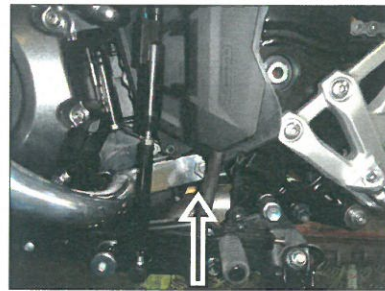

ラバーを挟む場所



SlashGuard 取付け説明書


取付順序

左側

- (d)(e)のボルトを外し(d)の取り付けステーの下側に⑧のワッシャーを敷いて③のボルトに⑧のワッシャーを入れ、(e)の取付けステー下側に⑤のカラーを入れ②のボルトに⑦のワッシャーを入れそれぞれ仮止めする。
- (f)のボルトに④のカラーを差込スラッシュガードステーを差し込んで⑦ワッシャー⑩のナットで仮止めする。
- 左右ともスラッシュガードの位置を確認し、図に示すラバーを入れて本締めをする。
- スプロケットカバーを元の位置に戻し取付ける。

メーカー指定トルク
85N・m


(e) (d)

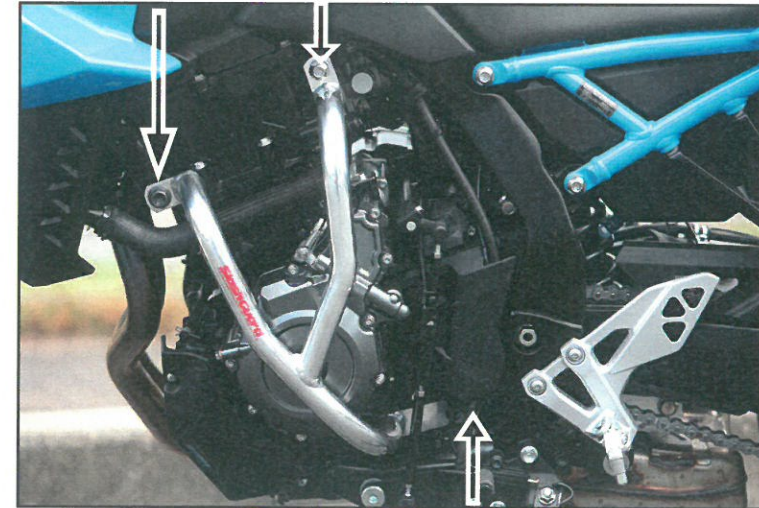

(f)

メーカー指定トルク
75N・m

ラバーを挟む場所

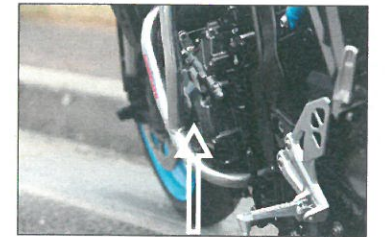

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246