

# SLASH GUARD の取付方法

この度は、弊社製品をお買上いただき誠にありがとうございます。  
部品の取付前に、説明書をよくお読みいただき、商品の内容のご確認をお願いします。  
万一、お気づきの点がございましたら、お買求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さい。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- ・本説明書は確かな知識と技術をもったメカニック（メーカー発行のサービスマニュアルに基づく）またはそれに相当する人を対象に作成しています。

## 機種 TRIUMPH SPEED TRIPLE

### 付属明細

ボルト	M12 x 70	1本	①
	M12 x 80	2本	②
	M12 x 90	1本	③
	M10 x 60	1本	④
	M8 x 20	1本	⑤
ラバー		2個	⑥


カラー	M12 (内径) x 25mm (長さ)	1個	⑦
	M12 (内径) x 20mm (長さ)	1個	⑧
	M10 (内径) x 25mm (長さ)	1個	⑨
ナット	M10	1個	⑩
平ワッシャー	M10	2個	⑪
Sワッシャー	M10	1個	⑫
平ワッシャー	M8	1個	⑬
Sワッシャー	M8	1個	⑭

### 取付順序


#### 右側

1. (a)(b)(c)の各ボルトを緩める。  
※ボルトを完全に取り外さない事。
2. (a)のノーマルボルトを取り外し、⑤のボルトに交換し⑬⑭のワッシャーを入れスラッシュガードを仮止めする。
3. (b)(c)のノーマルボルトを取り外し、図に示す様にボルトを交換し、指定のカラーを入れそれぞれ仮止めする。
4. 図に示す位置にラバーを挟み各(a)(b)(c)を本締めします。

- (c) ノーマルのボルトを取り外し③のボルトに交換し、スラッシュガードの下に⑧のカラーを入れ、ノーマルナットで固定する。

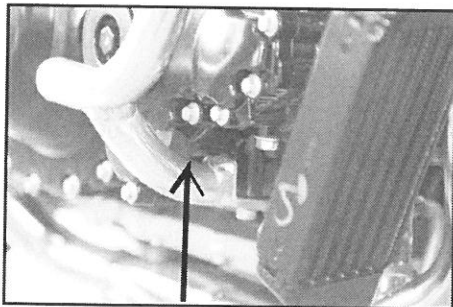

ラバー⑥はこの位置に挟みます。

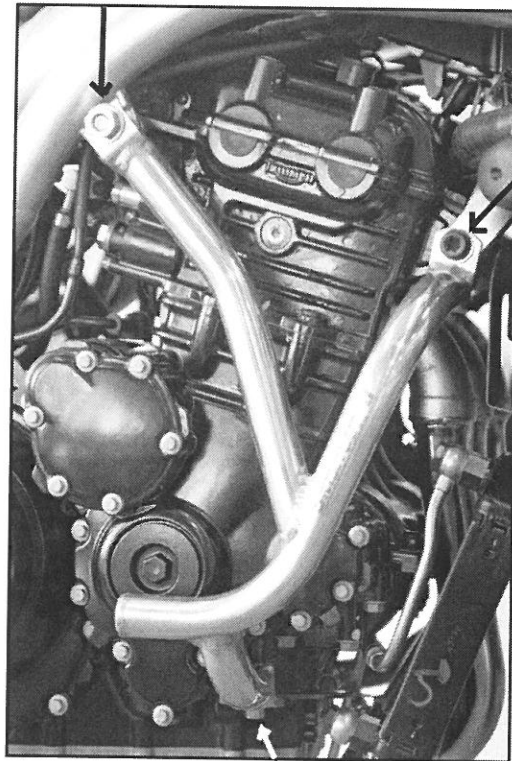

- (b) ノーマルのボルトを取り外し②のボルトと交換し、ノーマルナットで固定する。

- (a) ノーマルのボルトを取り外し⑤のボルトに⑬⑭のワッシャーを入れ、固定する。

### ⚠ 注意

アンダーカウルとの同時装着は出来ません。



株式会社ゴールドメダル  
大阪府堺市鉄砲町18番地  
TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246

**GOLD MEDAL**  
Special Parts Equipment For Motorcycle


## 取付順序

### 左側

1. (a)(b)各部のボルトを緩める。  
※完全にボルトを抜かない事。
2. (b)のノーマルボルトを抜き①のボルトにスラッシュガードを差し、⑦のカラーを入れ、ノーマルナットで仮止めする。
3. (a)のノーマルボルトを抜き②のボルトを差しスラッシュガードをノーマルナットで仮止めする。
4. (c)のクランクケースステーに⑨のカラーを拡大図に示す様に取付、④のボルトに⑩⑪⑫を入れスラッシュガードを仮止めする。
5. ラバーを指定の箇所に挟み各部の取付位置を確認の後、本締めをする。

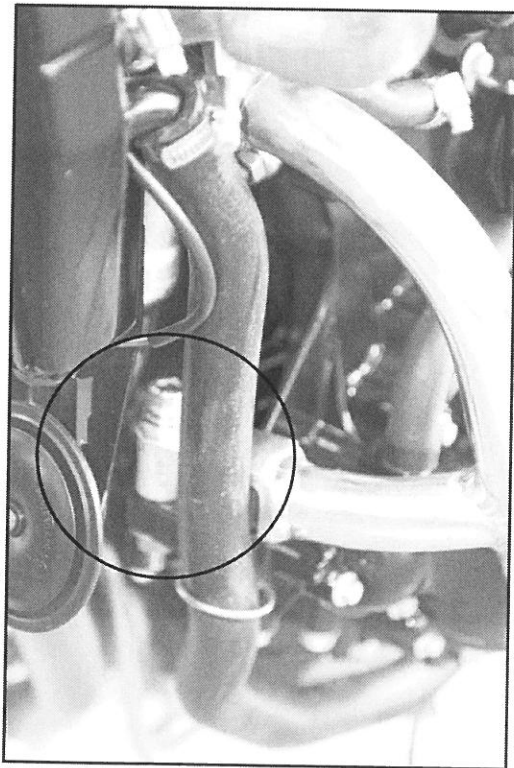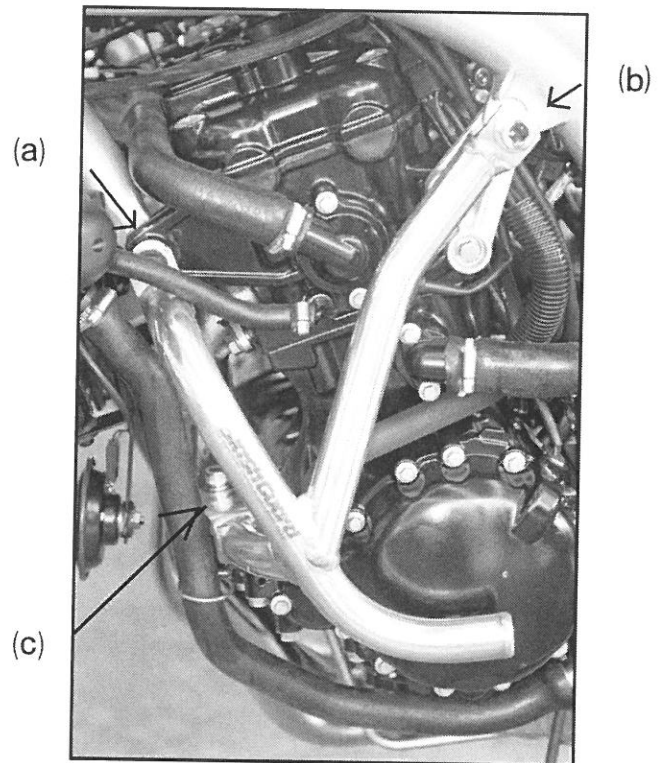

(c)取付部拡大図

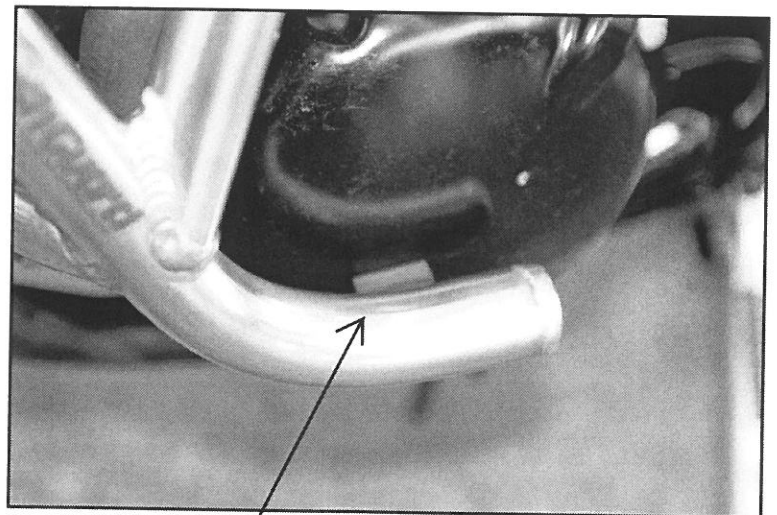

ラバー挟み込み位置