


# SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

## FZ1000S (5LV型) サブ付/無

### パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	x1	カラー (80mm)右側用	x1 ⑤	サブ付のみ
スラッシュガード本体 (左)	x1	カラー (90mm)左側用	x1 ⑥	
ボルト M10X100	x2 ①	ボルト M10X380	x1 ⑦	
Uボルトセット	x2 ②	M10ナット	x2 ⑧	
ラバー	x2	M10Sワッシャー	x2 ⑨	
M10平ワッシャー	x4 ③	M10平ワッシャー	x2 ⑩	
M8平ワッシャー	x2 ④			

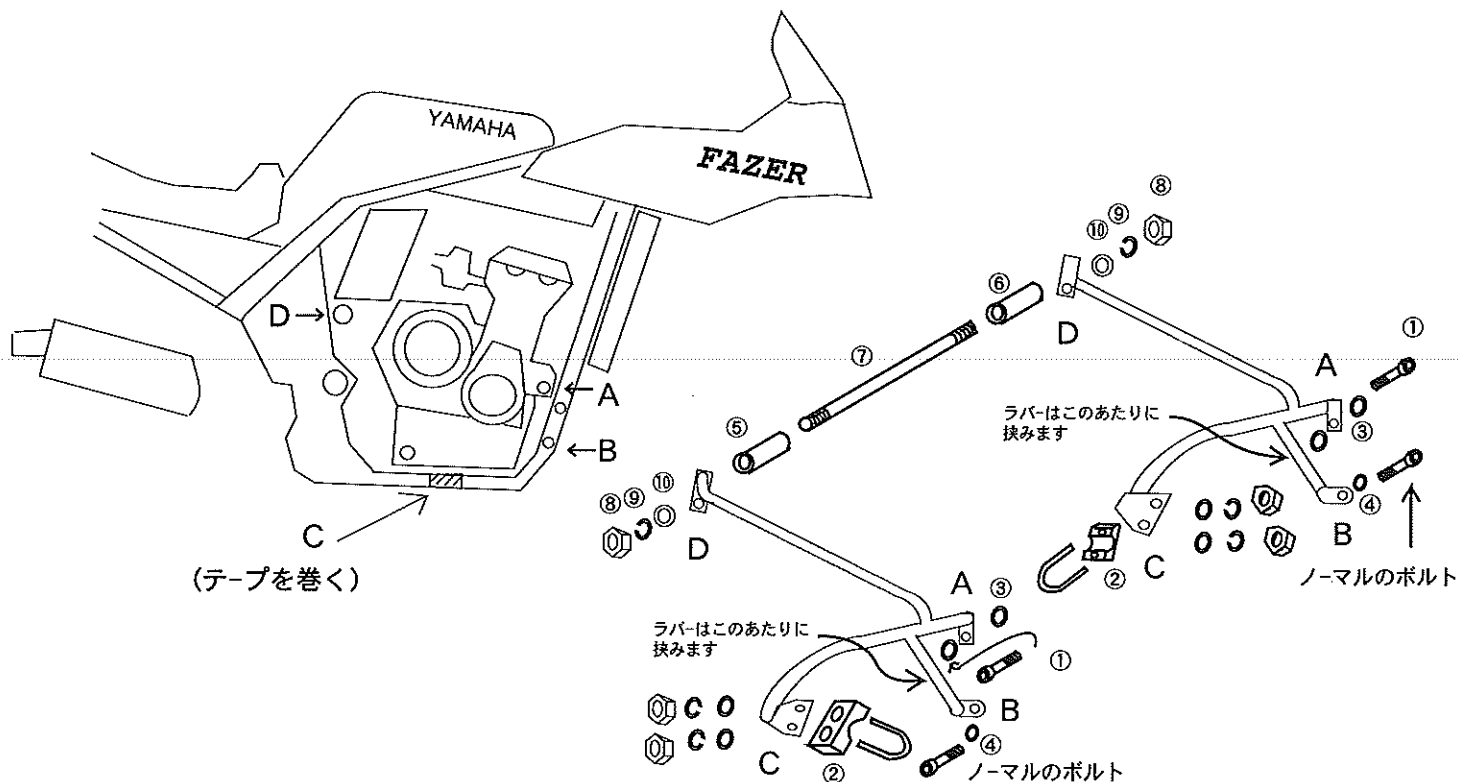

### 取付手順

- Dのエンジンマウントボルトを取外し、⑦のボルトを入れ左右とも⑤⑥のカラーを入れてスラッシュガード本体Dの位置にボルトを通し仮止めします。(サブ付のみ)
- Cのフレームの位置にビニルテープを巻きます。(左右とも) 右側A,Bのエンジンマウントボルトを取外し、Aのボルトは①のボルトと交換しスラッシュガード本体Aの下及び上側に③のワッシャーを入れ、仮止めします。Bのマウントボルトは④のワッシャーを入れ、再使用して仮止めします。左側も同様に取付します。  
 ※必ず片側ずつ取付をして下さい。両方のエンジンマウントボルトを一度に外すとエンジンのマウント位置がずれて取付が困難になりますのでご注意ください。
- Cのフレーム位置に裏側からUボルトを入れ、付属のカラーでフレームを挟み、スラッシュガードを被せて、付属のナット、ワッシャーで仮止めします。(左右とも)
- 付属のラバーを図に示す位置に挟み、全体の位置を確認して本締して下さい。

**GM**  
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル  
 大阪府堺市鉄砲町18番地  
 TEL072-228-8968 FAX072-229-2248