

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。

安全上のご注意



警告


・本説明書は確かな知識と技術をもったメカニック（メーカー発行のサービスマニュアルに基づく）またはそれに相当する人を対象に作成しています。

YAMAHA MT-07 (EBL-RM07J型)

パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	x1 ①	カラー M12x50mm	x2 ⑧
スラッシュガード本体 (左)	x1 ②	M12 平ワッシャー	x2 ⑨
ボルト M12x90 (P1.25)	x2 ③	M10 平ワッシャー	x2 ⑩
M10x45 (P1.25)	x2 ④	M8 平ワッシャー	x2 ⑪
ボタンキャップ M10x40 (P1.25)	x1 ⑤	取付ステー (右)	x1 ⑫
ボタンキャップ M10x35 (P1.25)	x1 ⑥	取付ステー (左)	x1 ⑬
M8x20	x2 ⑦	ラバー	x2 ⑭

- ### 取付順序
1. エンジン下側にジャッキ等を入れてエンジンマウントボルトを外した時、エンジンが下がらない様にする。
 2. ④のノーマルボルトを外し、取付ステー (右) を⑥のボルトで仮止めする。
 3. ③⑤のノーマルボルトを外し、スラッシュガード本体 (右) の②に④のボルトに⑩のワッシャーを入れ⑥の取付部下側に⑧のカラーを入れ、③のボルトに⑨のワッシャーを入れそれぞれ仮止めする。
 4. ①の取付ステーに⑦のボルトに⑪のワッシャーを入れ仮止めする。この時、図に示す位置に⑭のラバーを挟み込んでおく。
 5. 各取付位置が決まったら、②③④⑤を本締めする。

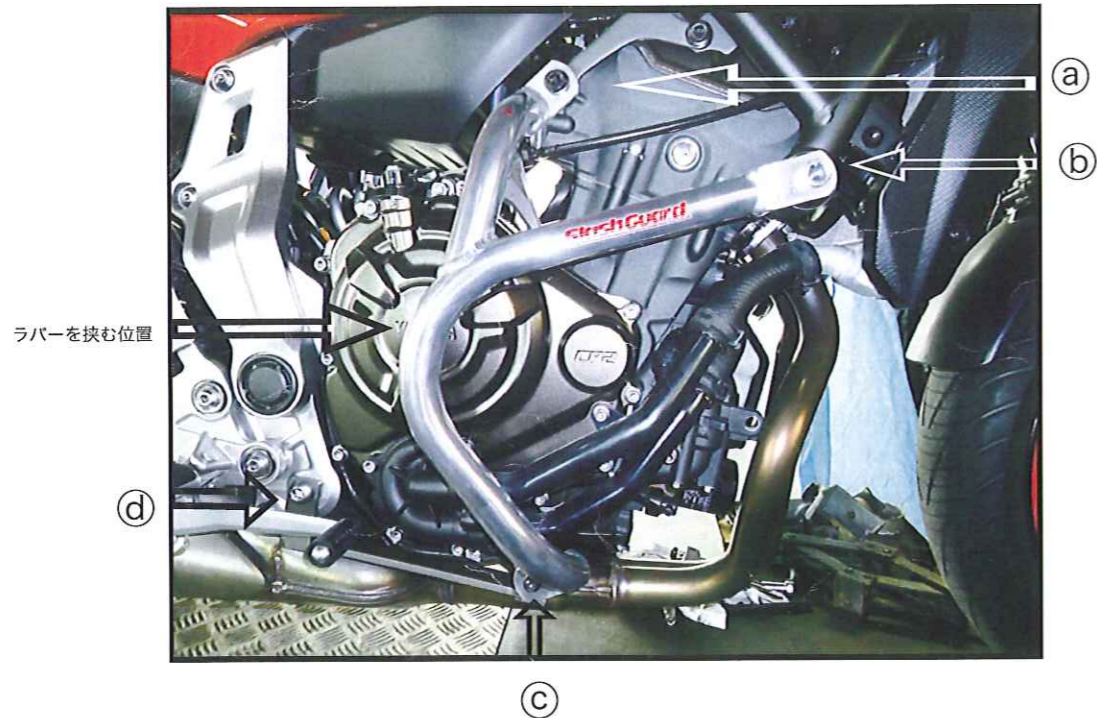

取付順序

左側

1. ⑨のサイドスタンド固定ボルトを外し、取付ステー (左) を⑤のボルトで仮止めする。
2. ②①のノーマルボルトを外し、スラッシュガード本体 (左) をあてがい⑥の取付ステーに④のボルトに⑩のワッシャーを入れ、取付ステー①の下側に⑧のカラーを入れ、表側から③のボルトに⑨のワッシャーを入れ、仮止めする。
3. ⑥の取付ステーに⑦のボルトに⑪のワッシャーを入れ仮止めする。この時指定された位置に⑭のラバーを挟み込んでおく。
4. 取付け位置が確認出来たら、②①⑥⑤を本締めする。
5. エンジン下のジャッキ等を取外す。



注意

※締付けトルクはメーカー指定値ですが、取付に際し、締め過ぎによるボルト破損に気をつけて下さい。

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246