


# SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますよう  
 お願いいたします。

## CB400SF(BC-NC39型) サブ付/サブ無し

### パーツ明細

スラッシュガード本体					
(右)	X 1	M10ナット		X 2(サブ付のみ) ③	
(左)	X 1	M10Sワッシャー		X 2(サブ付は4)	
		M10平ワッシャー		X 2(サブ付は4)	
ボルト		Uボルトセット		X 2 ④	
M10 x 125mm(P1.5)	X 2 ①	ラバー		X 2	
M10 x 285mm	X 1(サブ付のみ) ②	カラー (30mm)		X 2(サブ付のみ) ⑤	
		M10小ナット (P1.5)		X 2 ⑥	
		M10小平ワッシャー		X 2 ⑦	

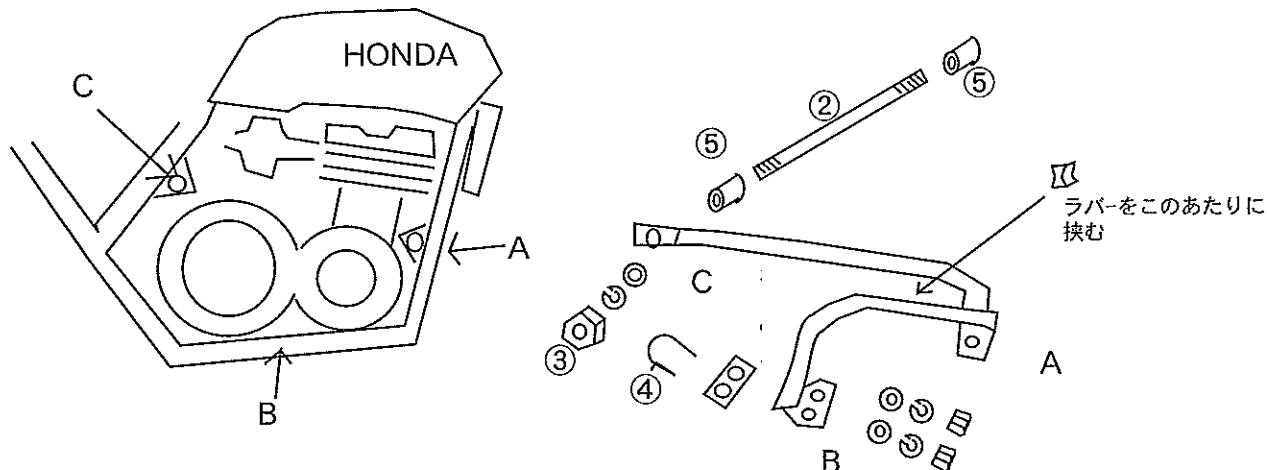

- 1.Cのエンジンマウントボルトを取外し②のボルトと交換し、スラッシュガード左右のCの位置に⑤のカラーを入れ仮止めします。(サブ付のみ)
- 2.Aのエンジンマウントボルトを取外し、①のボルトと交換し、付属のSワッシャー、平ワッシャーを入れ、⑥⑦のナット、ワッシャーで仮止めします。(左右共)
- 3.Bのフレームの位置に④のUボルトを裏側から入れ、カバーを被せUボルトセットの平ワッシャー、Sワッシャーを入れ、ナットで固定します。(この時、付属のラバーを挟み、全体の位置を確認して下さい。)
- 4.全体の位置が確認出来たら、A,B,Cの各ボルト類を本締して下さい。

※ 左右とも、クランクケース本体とスラッシュガードの隙間にラバーを必ず入れて下さい。

**GM**  
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル  
 大阪府堺市鉄砲町 1番地  
 TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246