

SlashGuard 取付け説明書


平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

CB750(RC42型) サブ付/サブ無し

パーツ明細

スラッシュガード本体

(右)	X 1	M10ナット	2ケ③ (サブ付のみ)
(左)	X 1	M10Sワッシャー	3ケ (サブ無しは1枚のみ)
		M10平ワッシャー	3ケ (サブ無しは1枚のみ)
		M8Sワッシャー	4ケ
		M8平ワッシャー	4ケ
ボルト		Uボルトセット	1ケ④
M10 X 230	1ケ② (サブ付のみ)	ラバー	2ケ
M10 X 80 (P1,25)	1ケ⑤		
M8 X 75	4ケ①		

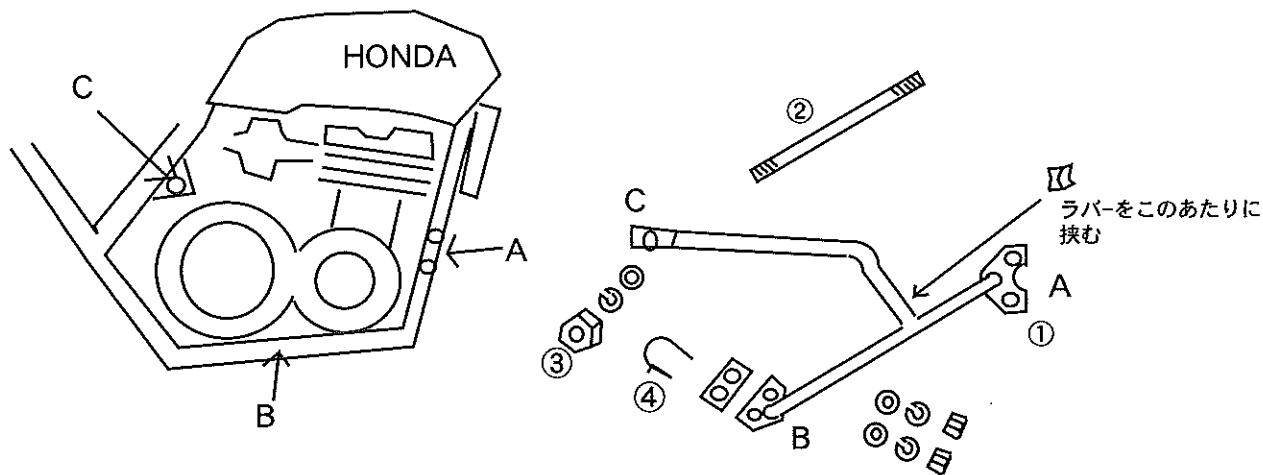

- 1.Cのエンジンマウントボルトを取外し②のボルトと交換し、スラッシュガード左右のCの位置に仮止めします。(サブ付のみ)
- 2.Aのエンジンマウントボルトを取外し、①のボルトと交換し、付属のSワッシャー、平ワッシャーを入れ、ノーマルのナットで仮止めします。(左右共)
- 3.(右側の取付)
Bのフレームの位置に④のUボルトを裏側から入れ、カバーを被せUボルトセットの平ワッシャー、Sワッシャーを入れ、ナットで固定します。(この時、付属のラバーを挟み、全体の位置を確認して下さい。)
- 4.(左側の取付)
Bの取付のボルトを⑤のボルトと交換し、仮止めします。(この時、付属のラバーを挟み、全体の位置を確認して下さい。)
- 5.全体の位置が確認出来たら、A,B,Cの各ボルト類を本締して下さい。

※ 左右とも、クランクケース本体とスラッシュガードの隙間にラバーを必ず入れて下さい。

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246