

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

Kawasaki Z1000 (BC-ZRT00A型)

パーツ明細


スラッシュガード本体 (右)	X1	ナット (小)	M10 (フランジ付)	X2	⑥	
スラッシュガード本体 (左)	X1	ナット (大)	M10	X2	⑦	
シャフト M10 x 285	X1	①	平ワッシャー	M10	X8	⑧
M10 x 250	X1	②	Sワッシャー	M10	X5	⑨
ボルト M10 x 85 (P1.25)	X2	③	カラー	10mm	X2	⑩
M10 x 40	X1	④		20mm	X2	⑪
取付ステー	X1	⑤	ラバー		X2	⑫
クラッチカバー保護プレート	X1	⑬	ボタンキャップ	M6 x 25mm	X2	⑬
			平ワッシャー	M6	X2	⑭
			プラスチック平ワッシャー		X2	⑮

取付順序

1. 左右ラジエーターカバー及びセンターフレームカバーを取り外し、シフトロッドリンクを取り外す。


(右側の取付)

- (a)のノーマルボルトを取り外し①のボルトを差し込む(シャフトが抜け落ちない様に両端にナットを軽く掛けておく。)
- (b)のノーマルボルトを取り外し②のボルトを差し込み、シャフト右側にカラー⑩を入れ、図に示す様に取付ステー⑤を入れシャフト両端に軽くナットを掛けておく。
- (d)のノーマルボルトを取り外し、③のボルトに⑧⑨のワッシャーを通しスラッシュガード本体右側(d)に③のボルトを入れ、下側にカラー⑩を入れノーマルのナットで仮止めする。
- スラッシュガード本体(a)の取付ステーを平ワッシャー⑧を下側に入れ差し込み上側に平ワッシャーを入れ⑥のフランジナットで仮止めする。
- (c)の取付ステーに④のボルトに⑧⑨のワッシャーを入れ、仮止めする。
- 図に示す場所にラバーを挟み込む。

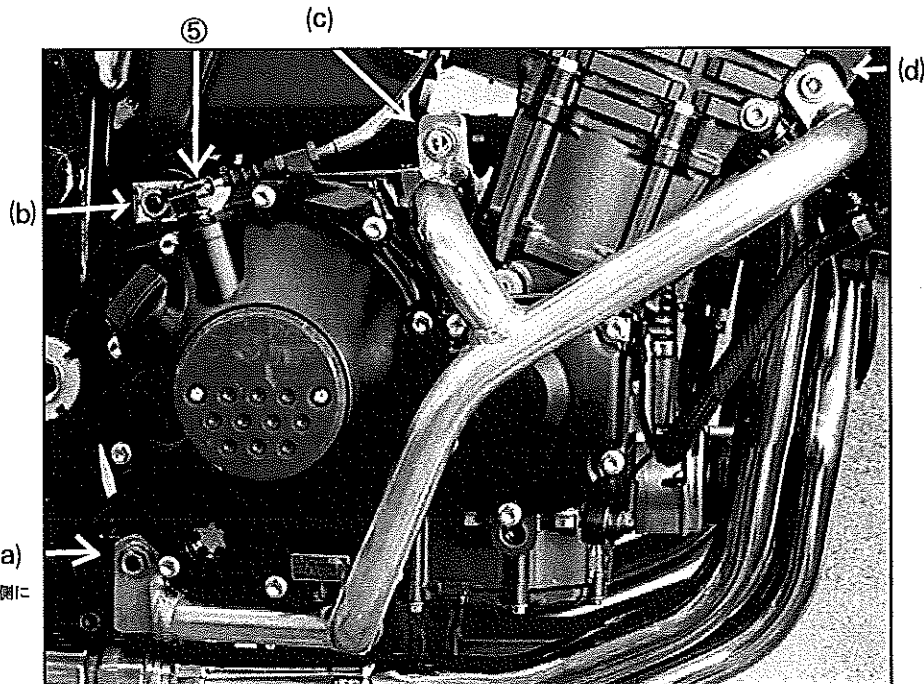

※注意
 スラッシュガード本体下側に
 平ワッシャー⑧を入れる

ラバーを挟む場所

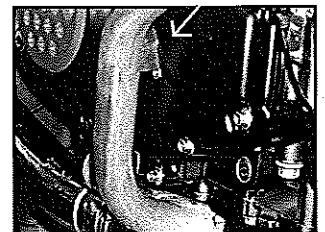


GM
 GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

左側の取付


- (e)のノーマルボルトを取り外し、③のボルトに⑨⑧のワッシャーを通しスラッシュガード本体左側(e)に③のボルトを入れ、ノーマルのナットで仮止めする。
- 取付位置(f)(g)のボルト②①にそれぞれ⑪のカラーを入れ、スラッシュガード本体左側(f)(g)をボルトに差し込み(f)②に⑧⑨のワッシャーを入れナット(大)⑦で仮止めし、(g)①に⑧のワッシャーを入れ、ナット(小)⑥で仮止めする。
- 図に示す位置にラバーを挟み込みこむ。
- 左右とも各取付位置を確認し、本締めする。
注意 スラッシュガード左側(f)を取り付ける時、そばにある配線を挟み込まないように注意する事。
- 左右ラジエーターカバー及びセンターフレームカバーを取付、シフトロッドリンクを取り付ける。

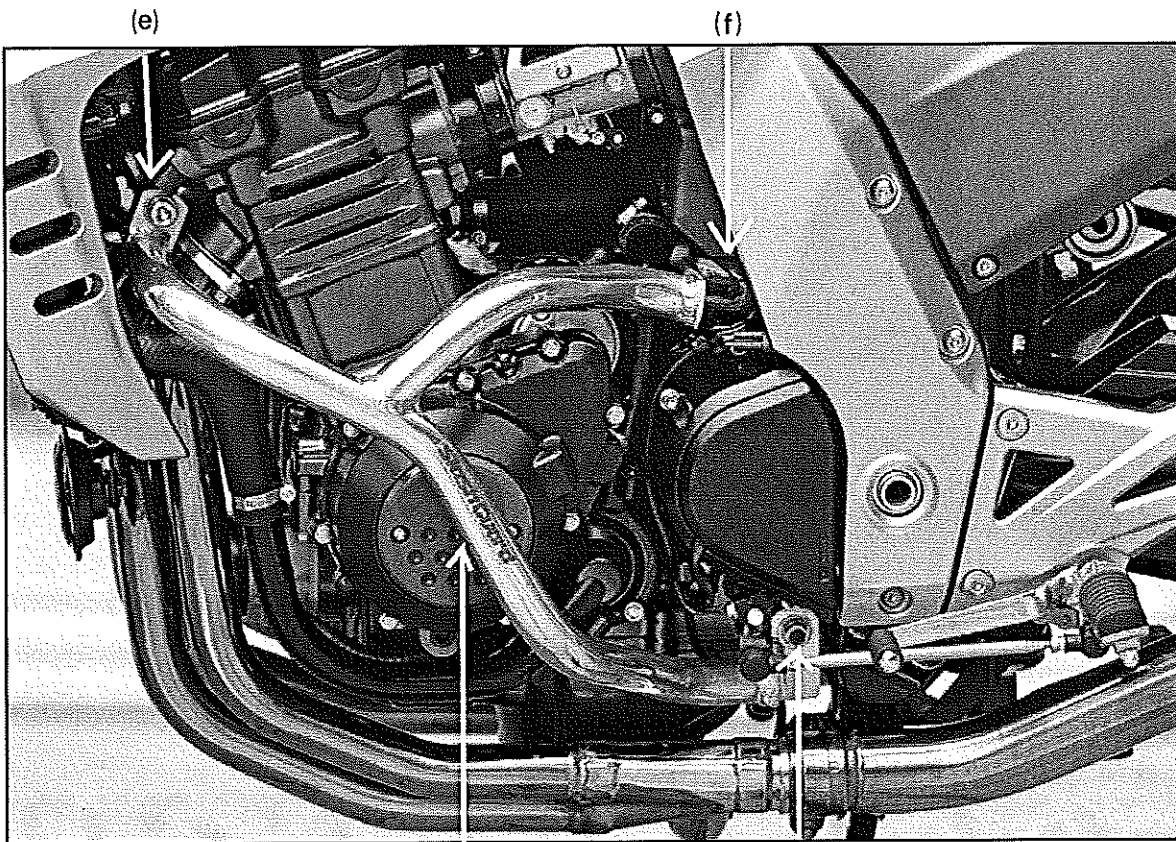

この部分にラバーを
挟む


(g)

(f)取付拡大図

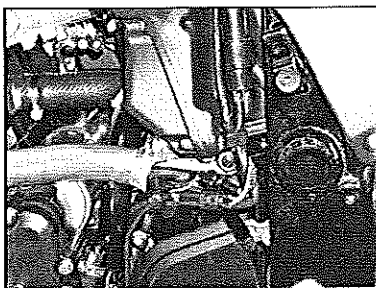

配線を挟み込まないように注意

右クラッチカバー保護プレートの取付

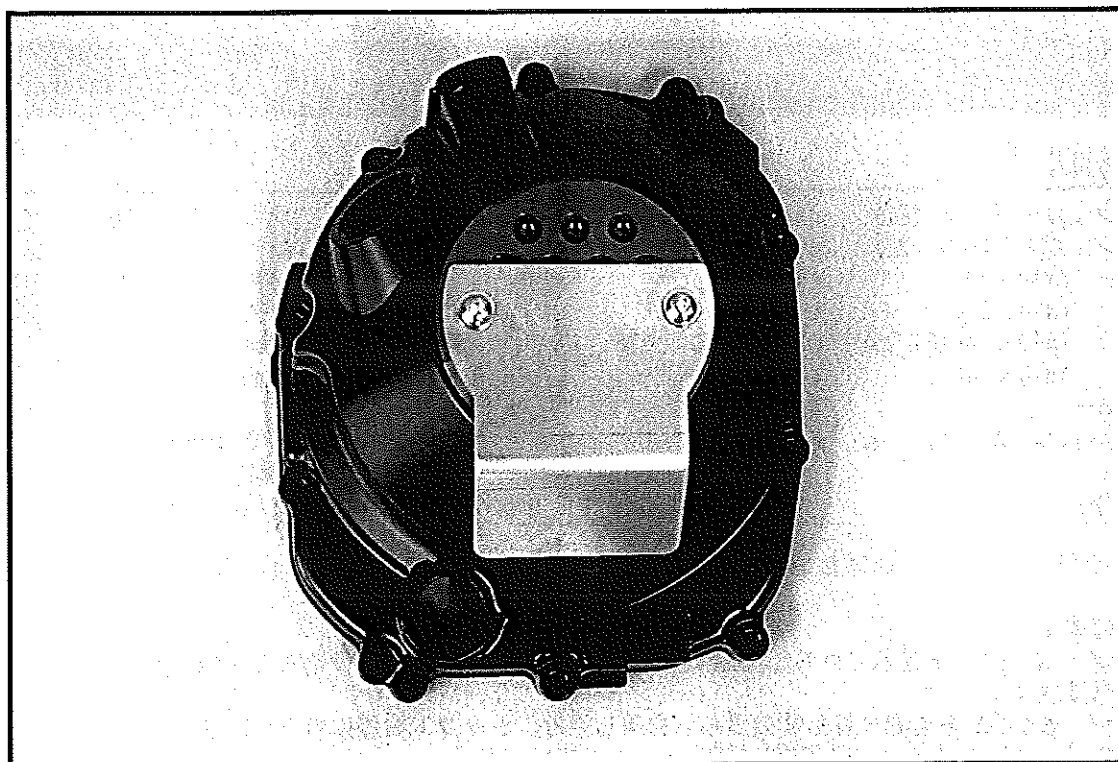

1. 右側クラッチカバープラスチック固定ボルトを
取り外す。
2. 保護プレート⑯の下にプラスチック平ワッシャー⑮を
入れ、ボタンキャップ⑬に⑭の平ワッシャーを入れ
固定します。