

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

Kawasaki Z750 (ZR750L 型)


パーツ明細

| | | | | |
|-------------------|----|---------------|----|---|
| スラッシュガード本体 (右) | X1 | M10 用カラー 30mm | x2 | ⑥ |
| スラッシュガード本体 (左) | X1 | M10 用カラー 25mm | x1 | ⑦ |
| M10x300 ボルト P1.50 | x1 | M8 用カラー 15mm | x2 | ⑧ |
| M10x140 ボルト P1.25 | x1 | 右側取付ステー | x1 | ⑨ |
| M10x120 ボルト P1.25 | x1 | ラバー | x2 | ⑩ |
| M10x20 ボルト | x1 | M10 平ワッシャー | x5 | ⑪ |
| M8x55 ボルト | x2 | M8 平ワッシャー | x2 | ⑫ |
| | | M10 ナット P1.50 | x2 | ⑬ |


取付順序

(右側)

1. 左右のフレームカバーを取り外し、チェンジペダルを取り外す。
2. 右側⑨取付ステー部のノーマル通しボルトを取り外し、①のボルトを入れる。
3. ③の位置に (図に示す) ⑨のステーをボルトに通し⑪のワッシャー⑬のナットで仮止めする。
4. ⑥⑦のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体右側⑤の裏側に⑦のカラーを入れ②のボルトに⑩のワッシャーを入れ⑥の裏側に⑧のカラーを入れ⑤のボルトに⑫のワッシャーを入れそれぞれ軽く仮止めする。
5. ④のボルトに⑩のワッシャーを入れ③のステーに仮止めする。
6. 図に示す位置にラバーを挟む。
7. 各取付位置を確認し、本締めをする。

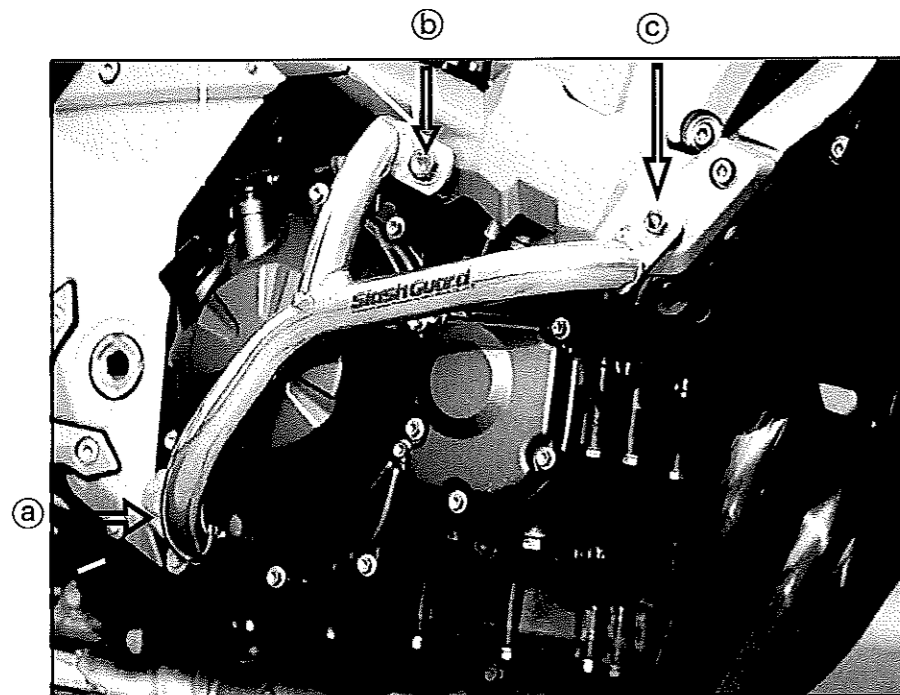

⑨ステー取付箇所

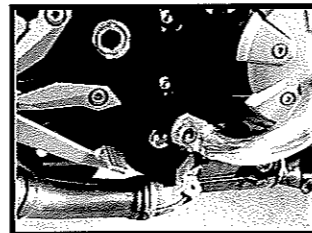

ラバーを挟む場所




左側の取付

8. スラッシュガード左側本体を④⑥⑦の④の裏側に⑧のカラー入れ⑤のボルトに⑫のワッシャーを入れ仮止めする。
9. ⑥の裏側に⑧のカラーを入れ③のボルトに⑪のワッシャーを入れて、仮止めする。
10. ④の裏側に⑥のカラーを入れ、スラッシュガード本体をボルトに通し⑪のワッシャーを入れ⑬のナットで仮止めする。
11. 図に示す位置にラバーを挟み込み各部の取り付け具合を確認し、各部を本締めする。(右側⑥のナットも締め付けを確認する。)
12. チェンジペダル、フレームカバーを取り付ける。



⑩

ラバーを挟む

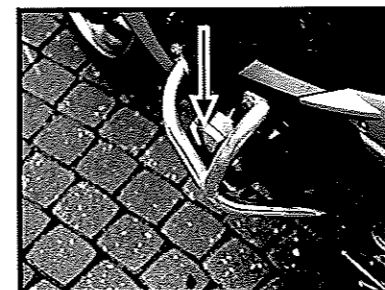

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246